



MURFACE

◀ FREE YOUR ROOM ▶



PFLEGEHINWEISE



PFLEGEEMPFEHLUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

Durch die unterschiedlichen Materialien, die im Bad zum Einsatz kommen, möchten wir auf ein paar Besonderheiten bei der Reinigung und Pflege hinweisen.

Mineralische Spachtelsysteme, aber auch kalkhaltige Natursteinbeläge und Chromarmaturen können von säurehaltigen Produkten wie Essigreiniger oder saure Sanitärreiniger angegriffen werden. Vermeiden Sie daher, dass säurehaltige Substanzen auf diese Oberflächen gelangen.

TÄGLICHE REINIGUNG › MF CLEANER / MF CLEANER PURE

Für die Reinigung der Bodenflächen empfehlen wir die Verwendung von MF Cleaner. Es werden ca. 50 ml MF Cleaner auf 10 Liter kaltes Wasser gegeben und der Boden damit gewischt.

Für die mühelose Reinigung von Duschwänden, Armaturen, Badewannen und Waschtischen eignet sich hervorragend unser MF Cleaner pure. Der gebrauchsfertige, mild alkalische Sprühreiniger wird auf die Flächen aufgesprüht. Nach kurzer Einwirkzeit die Oberflächen nachwischen und mit klarem Wasser abspülen, fertig.

GRUNDREINIGUNG › MF INTENSCLEANER

Sollten Kalkablagerungen auf den Wand- oder Bodenflächen nicht mehr durch die normale Unterhaltsreinigung entfernt werden können, empfiehlt sich eine Grundreinigung.

MF IntensCleaner im Mischungsverhältnis 1:4 bis 1:6 mit kaltem Leitungswasser mischen. Die Reinigungsflotte auf die Oberfläche auftragen und einwirken lassen. Mit einem weichen Schwamm oder einem Schrubber die Oberfläche bearbeiten. Schmutzflotte anschließend aufnehmen. Oberflächen mit klarem Wasser nachreinigen und trocknen.

BODENPFLEGE › MF CARE MATT

Lackierte Bodenflächen unterliegen je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Um dem entgegenzuwirken empfehlen wir die Verwendung einer Dispersionspflege. Vor dem Auftrag ist eine Grundreinigung erforderlich. Die Pflege erfolgt mit MF Care matt. Das Pflegemittel wird einmalig satt mit dem MF Applicator aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Achtung: MF Care shine und MF Care matt vor Gebrauch gut schütteln.



HINWEISE

Unsere Spachtelböden unterliegen, je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Durch die Versiegelung mit einem Lack wird er gegen Schmutzeintrag und Nässe geschützt.

NACH DER VERSIEGELUNG

› Neuversiegelte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden.

INNERHALB DER ERSTEN WOCHE


- › In der ersten Woche nach der Versiegelung, den Boden nur trocken reinigen (Besen, Mop, Staubsauger).
- › Keine Teppiche, Folien oder Gummimatten legen, da diese den Aushärtungsvorgang des Lackes behindern.

INNERHALB VON ZWEI WOCHEN

- › Die volle Beanspruchung wird erst nach 8-14 Tagen erreicht.
- › Frühestens nach 8-14 Tagen kann die Reinigung und Pflege mit den, von uns empfohlenen Produkten durchgeführt werden.

Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies hat zur Folge, daß kleine Störungen in der Oberfläche auftreten können (hervorgerufen durch Einschluss von z.B. Staubpartikel). Diese haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Bodens.

Die Versiegelung unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Um dem entgegenzuwirken, ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Deshalb ist eine Gewährleistung für Ihren lackierten Spachtelboden nur dann gegeben, wenn die Pflegeanweisung Ihres Fachverarbeiters befolgt wird. Diese Pflegeanweisung ist auf die Bedürfnisse Ihres Bodens abgestimmt. Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung entspricht der Fachverarbeiter der DIN 18356, Bodenbelagsarbeiten.

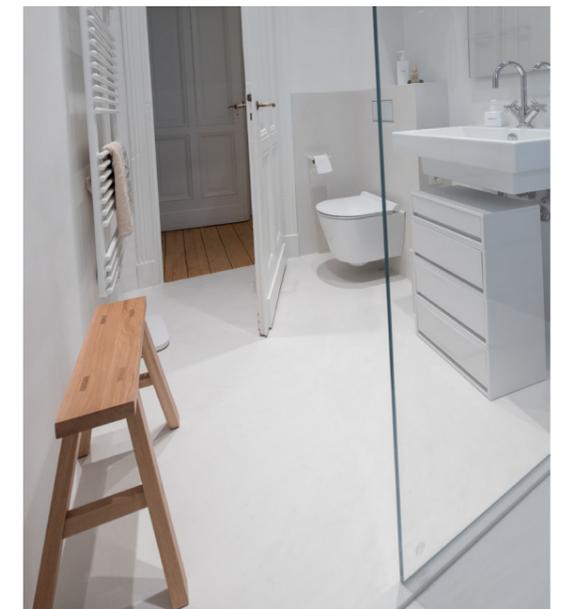



MURFACE

◀ FREE YOUR ROOM ▶

Murface GmbH

Birkenweg 8
33129 Delbrück

Telefon: +49 (0) 52 50 / 4 19 93 00
E-Mail: mail@murface.de

www.murface.de

Konzeption & Kreation: www.identitaetsverstaerker.com